


LASTİK FİTİL TAKMA TALİMATI

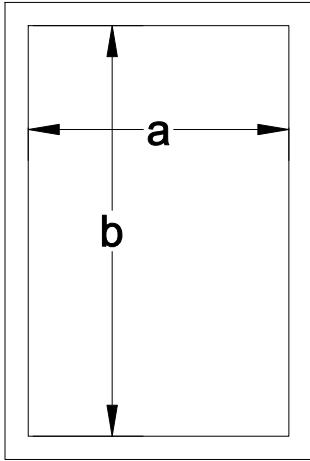

1- Lastik fitil takılacak boy ölçülür. EPDM fitiller için her mt boyda 2 cm uzun kesilir. Lastik fitili ölçerken uzatılmamasına çok dikkat edilmelidir. Aksi halde yerine takıldıktan bir süre sonra çekerek kısalır.

ÖRNEK:

Ölçülen boy $a=100$ cm ve EPDM ise lastik fitil 102 cm (45° ucundan ucuna), Ölçülen boy $b=150$ cm ve fitil EPDM ise lastik fitil 153 cm olmalıdır.

2- Uçlar dikkatlice ve her iki taraftan 45° kesilir. (Bunun için özel fitil kesme makasları kullanılması uygun olur.)

3- Normal cam yuvasına cam yerleştirildikten sonra iç fitil kolayca GİRMELELİDİR. Bu sebeple lastik fitil takılacak kenar uygun bir kaydırıcı ile kaygan hale getirilerek takılabilir. Bu tercihen silikon yağ olacağı gibi bulunmadığı hallerde sabun olabilir. Diğer yağlar kullanılmamalıdır. Emilerek fitile zarar verebilir.

4- Önce 2 uç (yaklaşık 5'er cm) uygun ahşap bir takoz ile ve küçük darbelerle sıkıştırılarak yerine yerleştirilir.

5- Sonra tam orta kısımda 5-10 cm'lik bir bölüm yine takozla sıkıştırılarak yerleştirilir.

6- Daha sonra her defasında şişkin bölümlerin tekrar ortası yerleştirilerek işleme fitil tamamen yerine oturuncaya kadar devam edilir. Fitilin tam yerleştiği kontrol edilir. Bu yöntemin dikkatli uygulanması halinde EPDM fitiller çekerek kısalmaz.

NOT: Alüminyum doğramalarda ve güneşe maruz yerlerde PVC fitil kullanılmamalıdır.